

# CitiLiteR



Gracias por la compra de este cochecito Graco<sup>®</sup>.

Antes de utilizar el cochecito, por favor, tómese unos breves minutos para leer este Manual del Propietario. El poco tiempo que le dedique a la lectura de estas instrucciones le ayudará en el montaje y en la utilización del cochecito de una manera correcta.



_							
C	$\sim$	n	•	Δ	n	เฝ	

Contenido	
(El montaje deberá llevarlo a cabo un adulto)	
Advertencias	3
Listado de piezas	4-6
Uso y Características del cochecito	7-22
Consejos, Cuidado y Mantenimiento	23



Si no se obedecen las siguientes advertencias y se siguen las instrucciones para el montaje, el resultado podría ser lesiones graves o la muerte.


- POR FAVOR CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA SU USO EN EL FUTURO.
- SE REQUIERE DE UN ADULTO PARA EFECTUAR EL MONTAJE.
- NO DESCUIDE NUNCA a su niño.
   Mantenga siempre al niño al alcance de la vista mientras se encuentre en el cochecito.
- EVITE LESIONES GRAVES a raíz de caídas o de deslizamientos. Utilice siempre el cinturón de seguridad. Luego de abrochar las hebillas, ajuste las correas de una manera tal que sujeten bien al niño.
- EVITE APRETARSE LOS DEDOS: Tenga cuidado al abrir y cerrar el cochecito.
   Asegúrese de que el cochecito esté completamente erguido y trabado antes de permitirle al niño acercarse.
- NUNCA UTILICE EL COCHECITO EN
   ESCALINATAS o en escaleras mecánicas.

   Podría perder el control del cochecito
   repentinamente o el niño podría caerse.

   Asimismo, tenga sumo cuidado al subir o
   bajar escalones o el cordón de la acera.
- UTILICE SOLAMENTE EL COCHECITO a velocidad de paso. El producto no ha sido fabricado para ser utilizado mientras se está corriendo o patinando, etc.
- NO USE EL COCHECITO con niños cuyo peso sea superior a los 15 kg, ya que ocasionaría desgaste y tensión excesiva en

- el cochecito. Utilícelo solamente con un niño a la vez.
- PARA EVITAR SITUACIONES INESTABLES Y
  PELIGROSAS, nunca coloque carteras,
  bolsas de compras, paquetes o accesorios
  en la manija o sobre la capota.
- PARA EVITAR SITUACIONES INESTABLES Y
   PELIGROSAS, nunca coloque un peso
   superior a los 5 kg en la canasta de
   almacenamiento.
- NO utilice la canasta para transportar al niño.
- NO PERMITA que el niño se pare adentro de la canasta. Podría desmoronarse y ocasionarle lesiones.
- NUNCA PONGA al niño dentro del cochecito con la cabeza hacia la parte delantera del cochecito.
- NUNCA PERMITA QUE SU COCHECITO sea utilizado como juguete.
- SUSPENDA EL USO DEL COCHECITO EN CASO DE DAÑOS O RUPTURAS.
- EVITE LA ESTRANGULACIÓN. NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, ni suspenda cuerdas del producto o coloque cordones en los juguetes.

### ANTES DE USARLO

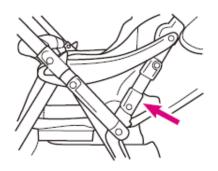


#### **ADVERTENCIA**

Cerciórese de que las trabas queden bien aseguradas y de que el cochecito esté completamente abierto antes de ser utilizado.

#### **PAQUETE DE VENTAS**

Verifique que no falten piezas una vez abierto el paquete de ventas.

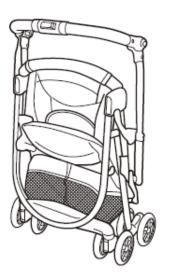

Cuerpo principal




Capota




· Manual del propietario


#### **NOMBRES DE LAS PIEZAS**

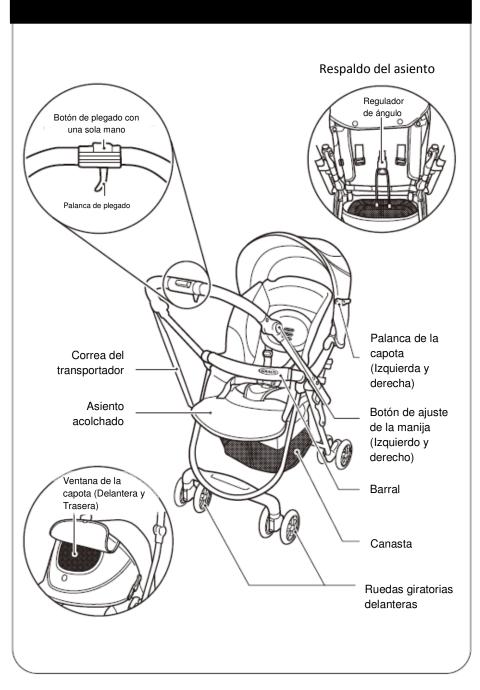

## NOMBRES DE LAS PIEZAS

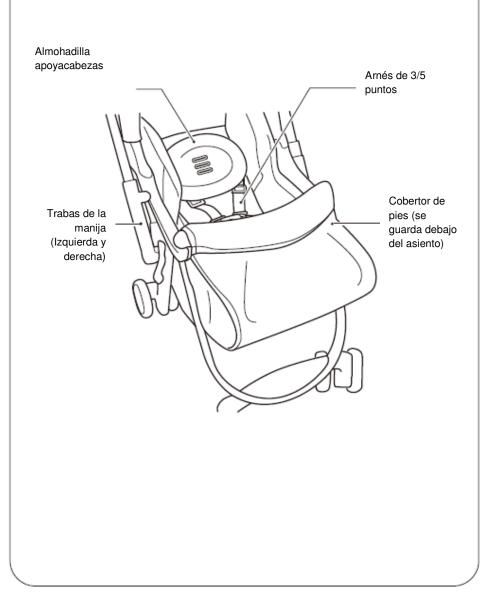


#### **PARA ABRIRLO**

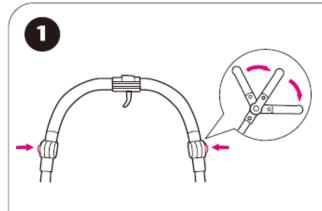


Presione los botones reguladores de la manija ubicados del lado izquierdo y derecho de la manija. Gire la manija hasta que quede en posición vertical.



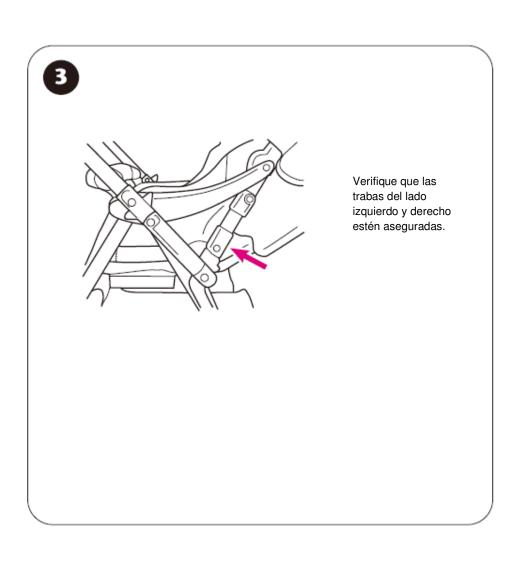

#### **PARA AJUSTAR LA MANIJA**

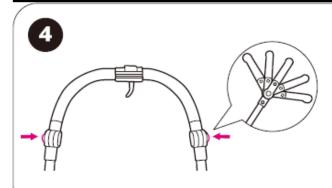

Se podrá ajustar la manija en diferentes posiciones. Presione simultáneamente el botón de ajuste izquierdo y derecho y gire la manija hasta la posición deseada.

#### **PARA CAMBIAR LA MANIJA**



Se podrá cambiar la manija hacia adelante para empujar el cochecito mientras se mira al bebé. Recomendado particularmente en caso de recién nacidos, ya que la mamá puede mirar todo el tiempo al bebé mientras lo pasea.


Levante y suelte las trabas de la manija del lado izquierdo y derecho y cambie la manija hacia adelante hasta que encaje en su lugar.

#### ADVERTENCIA

Asegúrese de que las manos y las piernas del bebé, etc. queden libres al momento de cambiar la manija.

#### **RUEDAS GIRATORIAS**




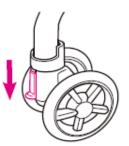

Las ruedas delanteras son giratorias y se podrán trabar hacia adelante o dejar sueltas de manera tal que giren. Al empujar el cochecito sobre caminos pedregosos o en superficies irregulares, se recomienda trabar las ruedas giratorias para una mejor maniobra.

Como lo muestra la figura, presione la traba de la rueda giratoria en el sentido de la dirección indicada para soltar y trabar las ruedas giratorias.

#### **FRENO**

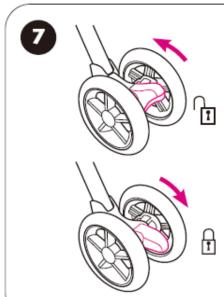

#### **ADVERTENCIA**


- Coloque siempre el freno cuando el cochecito esté estacionado.
- Se deberá colocar el freno izquierdo y el derecho simultáneamente.

Para soltar el freno, levántelo como lo muestra la figura.

Para trabar el freno, presiónelo como lo muestra la figura.

#### **BARRAL**




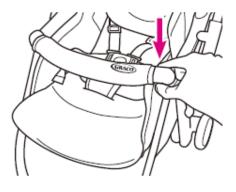


Se podrá soltar el barral para sentar o sacar al bebé de una manera fácil.

Presione el botón para soltar el barral.


### **ADVERTENCIA**



Use siempre el arnés para asegurar al bebé.

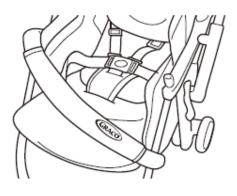


#### **CAPOTA**

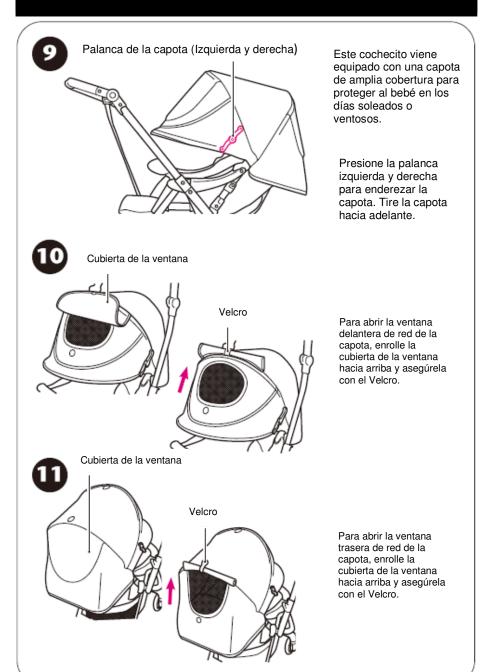

### **APOYAPIÉS**



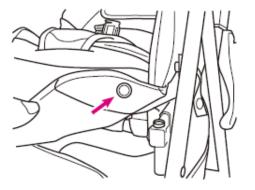

El apoyapiés resulta útil cuando el bebé se encuentra en la posición de dormir.


Para usar el apoyapiés saque el barral del apoyapiés izquierdo y derecho por el frente del asiento y abroche el asiento acolchado en el botón.

### **ARNÉS**




#### **ADVERTENCIA**


Evite lesiones producto de caídas o de deslizamientos. Use siempre el cinturón de seguridad.

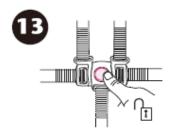

Para soltar el arnés, presione el botón de la hebilla del arnés y retire las hebillas del arnés del habitáculo central para hebillas.

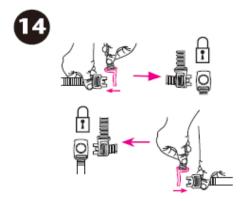

Para asegurar el niño, sujete la hebilla del cinturón para hombros con la hebilla del cinturón que pasa por la cintura e insértela en el habitáculo central para hebillas.

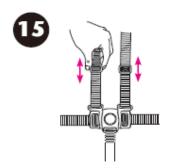


Para ajustarlo, deslice la hebilla del cinturón para hombros de manera tal que el niño quede bien sujetado.

### **PARA RECLINAR EL ASIENTO**




Se podrá ajustar el asiento acolchado en diferentes ángulos. Para reclinar el asiento, baje el regulador de ángulo. Sostenga el asiento acolchado con la otra mano en caso de que el bebé ya estuviere sentado al efectuarse el ajuste.

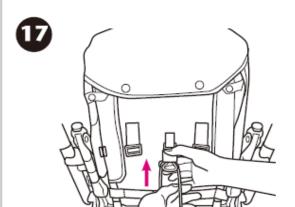

Para levantar el asiento, sostenga la cuerda izquierda y la derecha y levante el regulador de ángulo.


### **COBERTOR DE PIES**

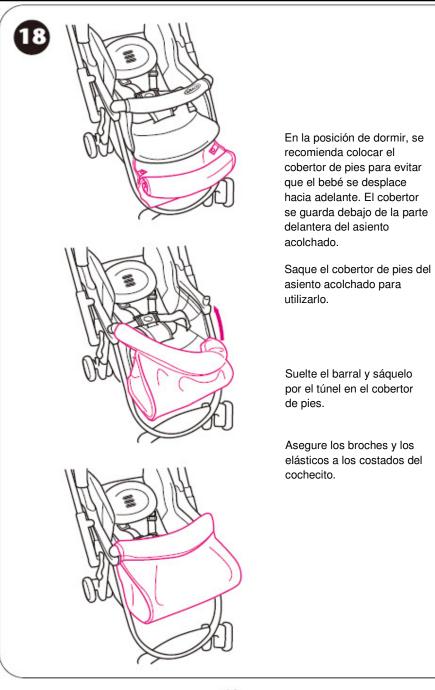



#### **PARA PLEGARLO**



### **PARA PLEGARLO**

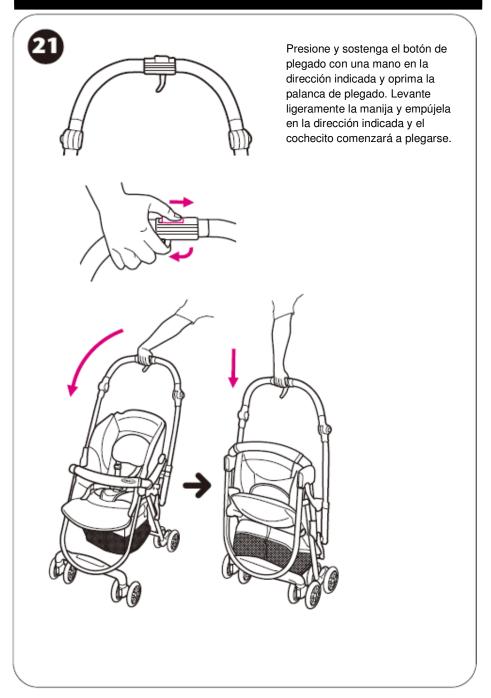

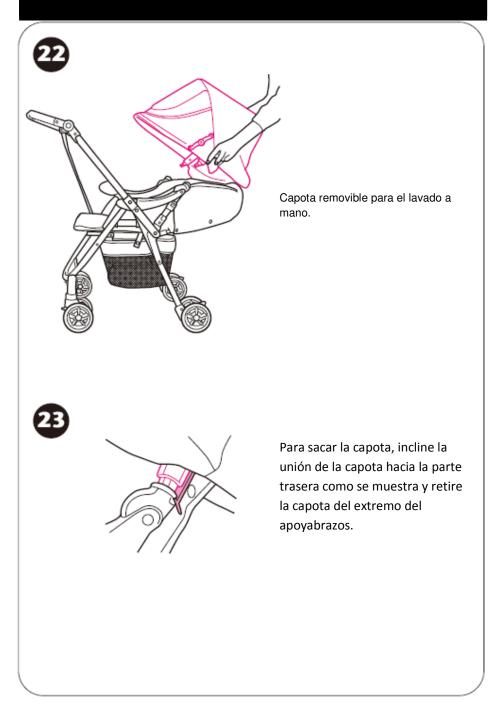

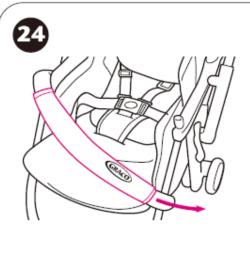

Para sacar la funda del barral, suelte el barral del lateral del apoyabrazos (Remítase a la p.11 acerca de "Barral") y saque la funda del barral como lo muestra la figura.



Para sacar la canasta de almacenamiento, desabroche los botones que conectan el armazón y saque la canasta de red del cuerpo principal.










Para retirar el asiento acolchado, desabroche los siguientes botones de la base del asiento:


2 broches en la parte superior del respaldo del asiento.


4 broches ubicados en el lateral izquierdo y derecho del asiento acolchado.



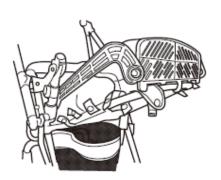

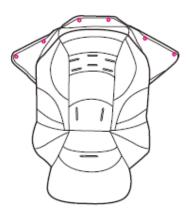



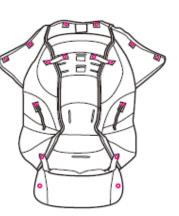

Asiento acolchado (Trasero)



#### **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Para lavar el asiento acolchado, retire el asiento del cochecito. Lávelo con agua tibia, en ciclo delicado y déjelo secar al aire. NO USE LAVANDINA.
- Para limpiar el armazón del cochecito, use únicamente jabón de lavar en barra o detergente y agua tibia. NO USE LAVANDINA.
- Verifique frecuentemente que el cochecito no tenga tornillos sueltos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos de la marca Graco®.
- El contacto excesivo con el sol o con el calor podría causar que se destiñan o se tuerzan algunas piezas.
- Suspenda el uso del cochecito ante grietas o daños.

### CONSEJOS ÚTILES

 En caso de que las ruedas hicieren ruido, use un aceite liviano (por ejemplo, aceite para máquinas de coser). Es importante lograr que el aceite penetre en el eje y en el montaje de la rueda de la manera en que se ilustra.



- Cuando use el cochecito en la playa, límpielo completamente luego de retirar la arena y la sal de los mecanismos y montajes de las ruedas.
- Mantenga siempre limpias las trabas y las patas traseras de manera tal que el cochecito se abra y se cierre suavemente.

#### **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

 Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o minorista de compras local por consultas al servicio de atención al cliente.

#### **ESPECIFICACIONES**

Tela Combinación de poliéster y Nylon, poliéster y algodón.

Plástico PP, POM

Armazón Aluminio

Medidas (Abierto) Profundidad 77 x Ancho 46 x Alto 101 cm

(Plegado) Profundidad 34 x Ancho 46 x Alto 82 cm

País de origen China

#### Fabricante:

Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited,

35/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon,

Hong Kong,

Tel.: +852.3926.9600 Atención al Cliente:

Japón- Aprica Children's Products Inc.

1-13-13, Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka, 542-0082 Japón

Tel.: +81.6.6245.2640

Corea - Newell Investments Inc., Korea Branch.

5F, Boo bong Bldg, 735-36, YeokSam-dong, KangNam-gu, Seoul, 135-923, Corea

Tel.: +82.2.538.1211

Australia - Newell Australia Pty Ltd.

2 National Drive, Dandenong South 3175, Australia

Tel.: +61.3.8787.3838

susan.sprakel@rubbermaid.com

Taiwan - Chickabiddy Co., Ltd.,

5F No.186, Sec. 4, Nanking E. Road, Taipei, Taiwan ROC

Tel.: +886.02.2578.1188

Hong Kong - Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited

35/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon,

Hong Kong,

Tel.: +852.3926.9600

China - First Thing International Inc.

2FL, 300 Dong Hua Xi Road, Guangzhou 510100, China

Tel.: +86.20.8376.9388

China - Lorchid Import & Export (Beijing) Ltd.

Rm.1512B Building I, Kuntai International Mansion, Yi No. 12 Chaowai St.

Chaoyang Dist., Beijing 100020, P.R. China

Tel.: 86.10.5879.7846

China - Nicenoon Far East Ltd.

Room 3203-3205, Profit Plaza No. 76, West Huangpu Road, Guangzhaou P.R.C.

Tel.: +86.20.3839.0111

India - MAHINDRA RETAIL PVT. LTD.

"Chola", No. 165/2, 1st Main Road, Krishna Raju Layout, Dorai Sani Palya,

Cerca de Bannerghatta Road, Bangalore- 560076. Kamataka State. INDIA

Tel.: +91.80.42665000

DURAI.RAJAN@mahindra-retail.com

Singapur – APRISIN SINGAPORE PTE LTD.

50 Tagore Lane #B1-02, Entrepreneur Centre, Singapore 787494

Tel.: +65 63368311 aprisin@singnet.com.sg

Las Filipinas - BAN KEE TRADING, INC

6 Resthaven Street, San Francisco del Monte, Quezon City, Metro Manila, 1105 Philippines

Tel.: +63.2.371.9978 ext 118

Malasia - GBS MARKETING SDN BHD

No, 16 & 18 JLN 6/116B, Kuchai Entrepreneur's Park, Off Jalan Kuchai Lama, 58200

Kuala Lump Malaysia Tel.: +60.3.7983.2878

inquiries@abs.com.my

Indonesia – PT SURYAPENDAWA NIAGAJAYA INTL

JI.K.H. Hasyim Ashari, Roxy Mas, Blok D 2, No.22 Jakarta 10150, Indonesia

Tel.:+62.21.56999151

swinoto@unitet.net.id

Tailandia - Kiddo Pacific Co., Ltd.

268 Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel.: +662.719.5704

marketing@kiddopacific.com